
Малахит

Схема монтажа Малахит 100

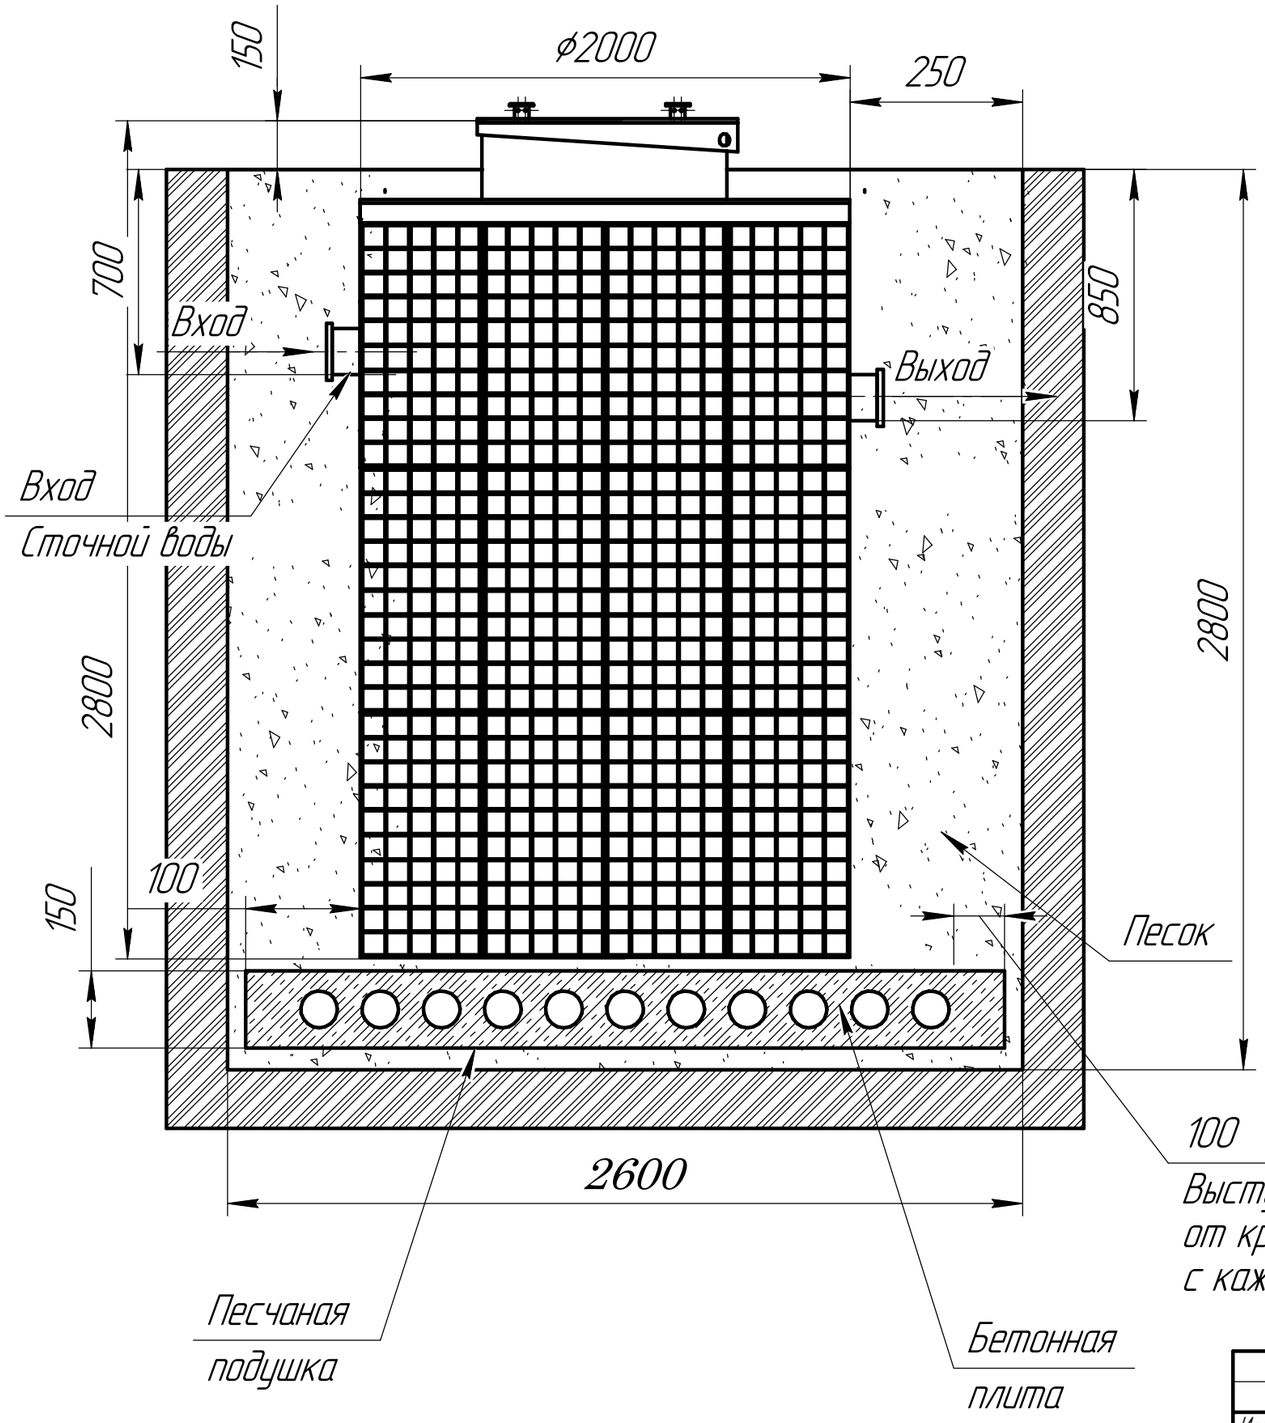

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

**При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка,*
возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков)* ***700мм *от уровня земли.*
****Производитель может изменить габариты продукции без уведомления*

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Д-5.16м. Ш- 2.6 м. В- 2.8м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщина 150 мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазухов котлована песком, с обновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электричеству.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

100
Выступает на 100мм от края станции с каждой стороны

При монтаже:

1. Расход песка 25м^3
2. Расход воды 14.5м^3
3. Объем котлована 33м^3


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит	Лист 1

Копировал Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Малахит 100
Вид с верху

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	700
Выход очищенной воды	850

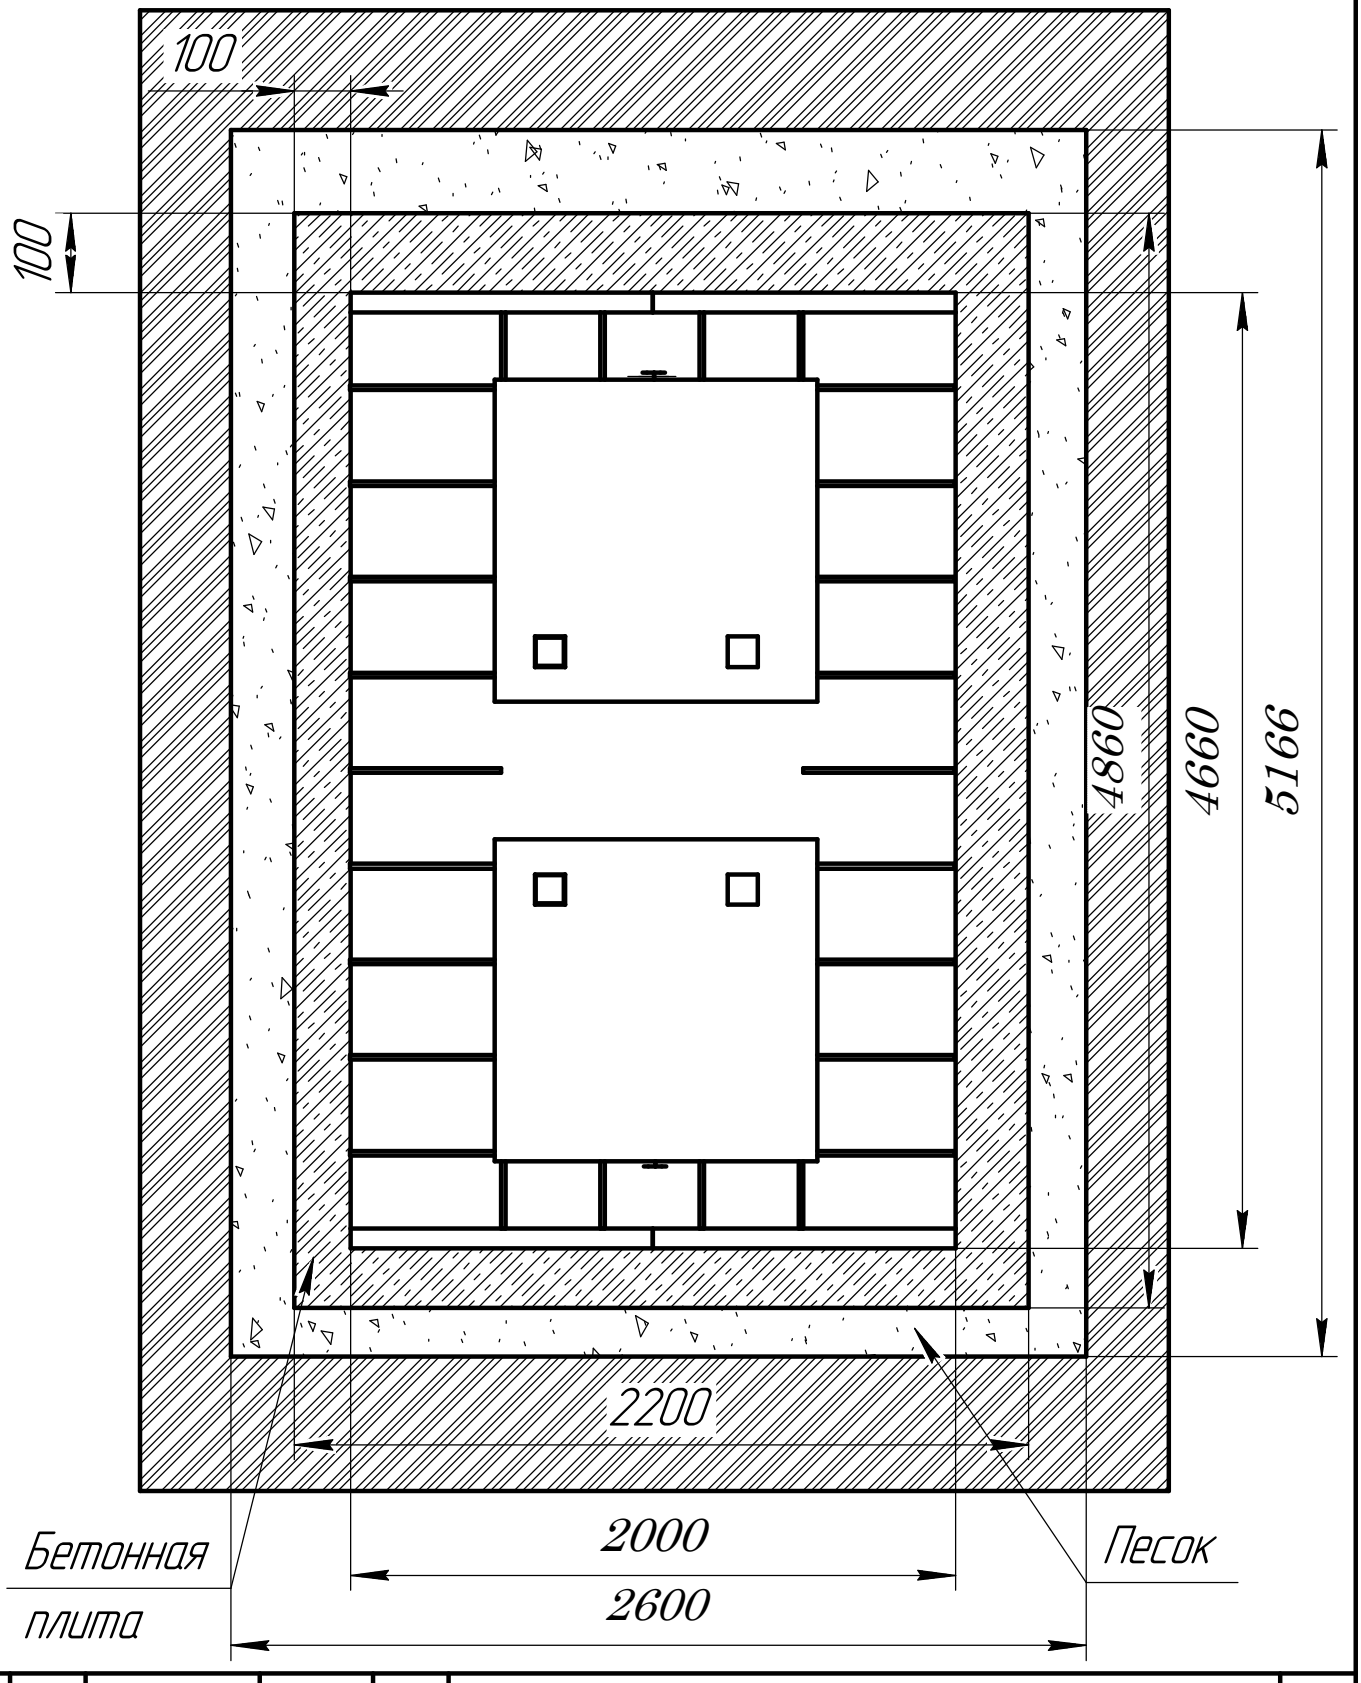

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит	Лист 2

Копировал Формат А4